

(4)

SEIKO

Cal. 4T53


Käyttöopas

Olet nyt ylpeä SEIKO Analogue Quartz Watch Cal. 4T53 kellon omistaja. Parhaiden tulosten varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kellon käyttöä. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.

SISÄLLYSLUETTELO

NÄYTTÖ JA PAINIKKEET	1
RUUVITYYPPIINEN LUKITTAVA NUPPI	1
OSOITTIMIEN ASETOJEN SÄÄTÖ	2
KELLONAJAN/KALENTERIN ASETUS	2
SEKUNTIKELLO	2
KELLON KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA	3
PARISTON VAIHTO	3
TEKNISET TIEDOT	4

NÄYTTÖ JA PAINIKKEET

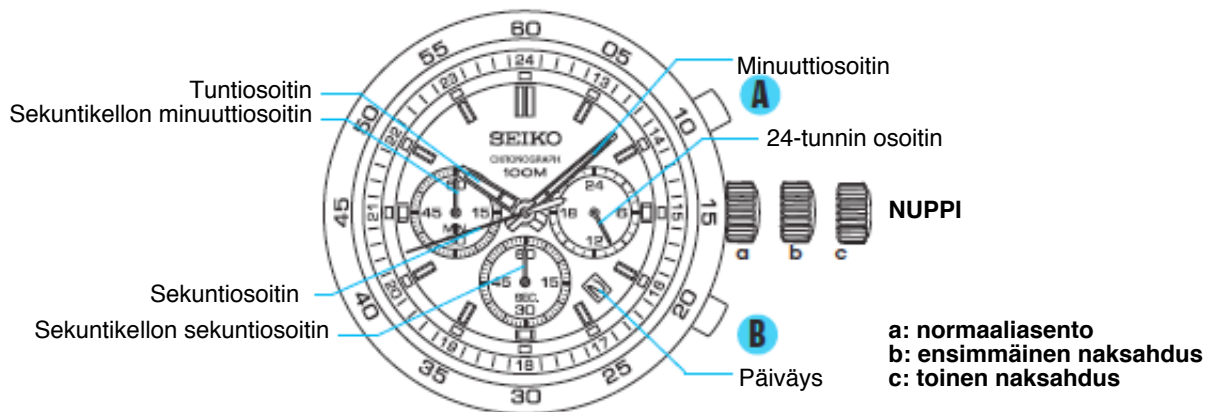

- Joissakin malleissa on ruuvityyppinen lukittava nuppi. Katso alla "Ruuvityyppinen lukittava nuppi", jos kellossasi on tällainen.
- Käyttöohjeen esimerkit ovat pelkistettyjä.

RUUVITYYPPIINEN LUKITTAVA NUPPI

- Joissakin malleissa on ruuvityyppinen lukittava mekanismi, joka lukitsee nupin tehokkaasti, kun sitä ei käytetä.
- Nupin lukitseminen estää vahingossa käynnistyvät toiminnot ja parantaa kellon vesitiiviyttä.
- Ruuvityyppinen nuppi on kierrettävä auki ennen kuin sitä voi käyttää. Muista lukita nuppi uudelleen, kun olet lopettanut sen käytön.

Ruuvityyppisen lukittavan nupin käyttö

Pidä nuppi aina lukittuna, jos et käytä sitä.

Ruuvityyppisen nupin avaaminen

Kierrä nuppia vastapäivään.

Nuppi on nyt auki ja sitä voi käyttää.

Ruuvityyppisen nupin lukitseminen

Kierrä nuppia myötäpäivään samalla, kun työntät sitä varovasti sisään, kunnes se pysähtyy.

- * Lukitessasi nuppia, kierrä sitä varovasti, varmistaen että ruuvi asettuu kierteille oikein. Älä käytä väkivaltaa työntäessäsi nuppia sisään, sillä tämä voi vahingoittaa kuorien ruuvireikää.



(4)


OSOITTIMIEN ASETOJEN SÄÄTÖ

• Tarkista ennen ajan asettamista, että sekuntikellon osoittimet ovat "0" asennossa kun sekuntikello nollataan.

(Katso lisätietoja kohdasta "SEKUNTIKELLO".)

• **Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos jokin sekuntikellon osoittimista ei palaudu "0" asentoon.**

Sekuntikellon minuuttiosoitin

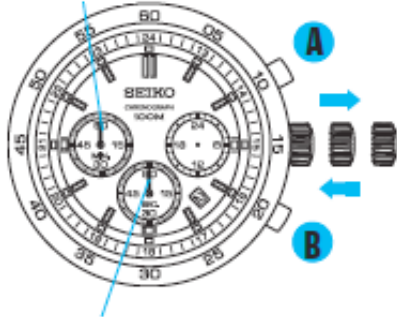

Sekuntikellon sekuntiosoitin


NUPPI Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.

- A** tai **B** Paina **A** tai **B**-painiketta toistuvasti palauttaaksesi sekunti- ja minuuttiosoitimet "0" asentoon.
- A: osoittimet siirtyvät vastapäivään.
 - B: osoittimet siirtyvät myötäpäivään.
 - Osoittimet siirtyvät nopeasti, jos vastaavaa painiketta pidetään yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

NUPPI Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.

AJAN / KALENTERIN ASETUS

Tuntiosoitin Minuuttiosoitin

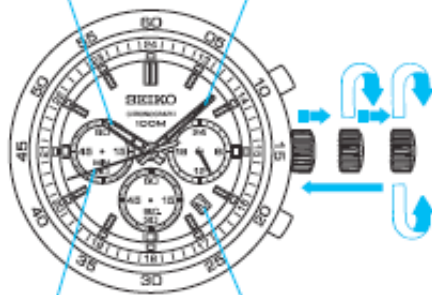

Sekuntiosoitin

Päiväys

NUPPI

Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti kierrä nuppia myötäpäivään, kunnes näyttöön ilmestyy edellinen päiväys.

Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti, kun sekuntiosoitin on 12-asennossa.

Kierrä nuppia kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi päiväys.

Säädä tunti- ja minuuttiosoitimet.

Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaisesti.


SEKUNTIKELLO

• Sekuntikellon pieni osoitin näyttää mitatun ajan ja se liikkuu itsenäisesti näytön keski- ja 24-tunnin osoittimista riippumatta.

Osoittimien lukeminen

Esimerkki: 15 minuuttia ja 10 sekuntia

Sekuntikellon minuuttiosoitin

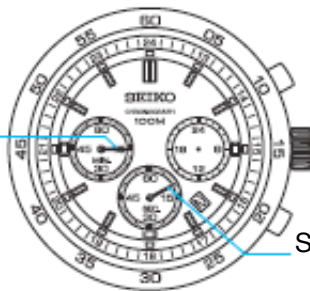

Sekuntikellon sekuntiosoitin

(4)

AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA



Normaali ajanotto



Kokonaisajan mittaus



Välijajan mittaus



- Sekuntikellon voi käynnistää ja pysäyttää toistuvasti painamalla **A**-painiketta.
- Välijajan mittaus ja vapautus voidaan toistaa painamalla **B**-painiketta.

KELLON KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Osoittimien asentojen säätäminen

- Sekuntikellon minuuttioitin liikkuu sekuntikellon sekuntioittimen mukaisesti.

Ajan/kalenterin asettaminen

- Pysäytä ja nolaa sekuntikello ennen ajan asettamista.
- Älä aseta päiväystä 9:00 p.m. ja 1:00 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväys ei vaihdu oikein. Jos päiväyksen asettaminen on välttämätöntä tämän jakson aikana, aseta kello ensin mihin tahansa ulkopuoliseen aikaan ja säädä sitten oikea aika.
- 24-tunnin osoitin liikkuu tuntioitinta vastaavasti.
- Asettaessasi tuntioitinta, tarkista että 24-tunnin osoitin on asetettu oikein.
- Säätäessäsi minuuttioittimen asentoa, säädä se 4-5 minuuttia eteenpäin haluamastasi ajasta ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.
- Älä paina mitään painiketta nupin ollessa toisessa naksahdusasennossa. Muussa tapauksessa sekuntikellon osoittimet liikkuvat, jolloin ne on säädettävä perusasentoon.

Sekuntikello

- Älä vedä nuppia ulos sekuntikellon mitatessa aikaa. Ajanotto ei ole mahdollista, jos nuppi vedetään ulos.
- Kun sekuntikello nolataan, sekunti- ja minuuttioittimien palautuminen "0" asentoon kestää n. 40 sekuntia.

PARISTON VAIHTO



Kellon virtalähteenä toimiva miniparisto kestää n. 2 vuotta. Koska paristo on asennettu jo tehtaalla kellon toimintojen ja suorituskyvyn tarkistamiseksi, sen todellinen käyttöikä saattaa olla määritettyä lyhyempi. Pariston tyhjenyttyä, vaihda se uuteen mahdollisimman pian välttääksesi mahdolliset toimintaongelmat.

Hanki uusi SEIKO SR920SW paristo valtuutetulta SEIKO-kellosepältä.

- Pariston käyttöikä on alle 2 vuotta, jos sekuntikelloa käytetään yli 60 minuuttia päivittäin.



Varoitus

- Älä poista paristoa kellosta.
- Pidä paristo poissa lasten ulottuvilta, jos joudut poistamaan sen kellosta. Ota heti yhteys lääkäriin, jos lapsi on niellyt pariston.

(4)




Varoitus

- Älä
- Älä koskaan oikosulje, kuumenna tai muulla tavalla peukaloj paristoa. Älä altista paristoa tulelle. Paristo kuumenee voimakkaasti ja saattaa räjähtää tai syttyä tuleen.
- Paristo ei ole ladattavissa. Älä koskaan yritä ladata paristoa sillä tämä voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon tai vahingoittaa paristoa.

Toimenpiteet pariston vaihdon jälkeen

- Kun kelloon vaihdetaan uusi paristo, sen sisäänrakennettuun IC-piiriin tallennetut tiedot eivät vastaa näytön ilmaisemaa aikaa. Palauta tästä systä IC-piiri perustilaan, ennen käyttöä suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
 - * Jos jokin osoittimista liikkuu väärällä tavalla, säädä osoittimen liike alla esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti.

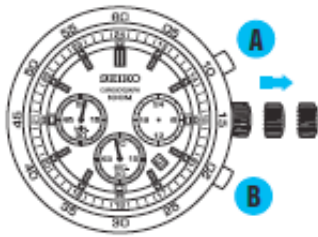

NUPPI Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.



A ja B Pidä **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuina 2 sekuntia.



A tai B Paina **A** tai **B**-painiketta toistuvasti palauttaaksesi sekuntikellon sekunti- ja minuuttiosoitimet "0" asentoon.

- A: osoittimet siirtyvät vastapäivään.
- B: osoittimet siirtyvät myötäpäivään.
- Osoittimet siirtyvät nopeasti, jos vastaavaa painiketta pidetään yhtäjaksoisesti alaspainettuna.



NUPPI

Aseta aika kiertämällä nuppia ja työnnä se sitten takaisin sisään.

TEKNISET TIEDOT

1. Kristallikiteen taajuus:
2. Käyntitarkkuus ±/kuukausi:
3. Toimintalämpötila-alue:
4. Vetojärjestelmä:
5. Näyttöjärjestelmä:
 - Aika
 - Päiväys
 - Sekuntikello
6. Paristo:
7. IC (integroitu piiri):

32,768 Hz (Hz = sykliä/sekunti)

Alle 20 sekuntia normaalissa lämpötilassa (5°C - 35°C)

-5°C - 50°C

Vaihemoottori, 2 kpl

Tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitimet

Näytetään numeroilla

Minuutti- ja sekuntiosoitimet

Sekuntikellolla voi mitata aikaa yhteensä 60 minuuttiin asti 1 sekunnin tarkkuudella.

SEIKO SR920SW, 1 kpl

C-MOS-IC, 1 kpl