


(2)

SEIKO

QHL033S

KÄYTTÖOHJE

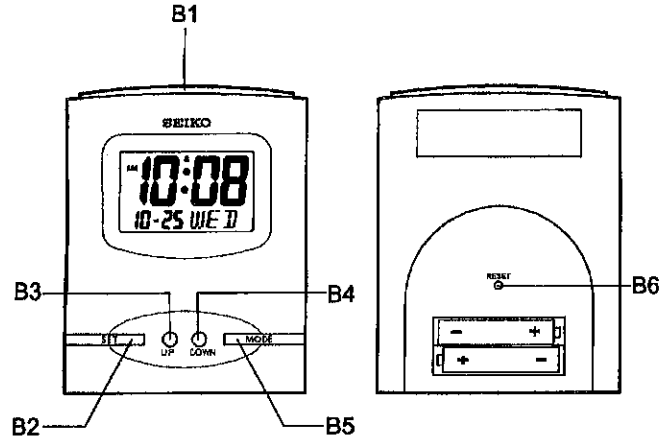

SÄÄTIMET

- B1 Valo/torkkukytin (LIGHT/SNOOZE)
- B2 Asetuspainike (SET)
- B3 Säätopainike ylös (UP)
- B4 Säätopainike alas (DOWN)
- B5 Toimintopainike (MODE)
- B6 Nollauspainike (RESET)

KELLON KÄYNNISTÄMINEN

- Avaa kellon takapaneelissa sijaitseva paristontila ja asenna sinne 2 kpl "AAA" paristoa. Huomioi paristotilassa olevat + ja - napaisuusmerkinnät. Paina **RESET**-painiketta (B6) asennettuasi paristot.

Huomautus!

Irrota LCD-paneelin päällä oleva läpinäkyvä muovikelmu ennen kellon käyttöönottoa.

NÄYTTÖTOIMINNON VALINTA

- Valitse näyttötoiminto painamalla **MODE**-painiketta (B5). Näyttö vaihtuu järjestyksessä: kellonaika - hälytysaika.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

- Paina **MODE**-painiketta (B5) ja valitse kellonaika- ja kalenterinäyttö kellonajan asettamista varten. Paina **SET**-painiketta (B2) asettaaksesi kellon ajanasetustilaan.
- Valitse 12/24-tuntinen näyttöformaatti painamalla **UP** (B3) tai **DOWN** (B4) painiketta.
- Paina **MODE**-painiketta (B5). Tuntinumerot alkavat vilkkua. Paina **UP** (B3) painiketta tuntiaron suurentamiseksi tai paina **DOWN** (B4) painiketta sen pienentämiseksi. Pidä **UP** (B3) tai **DOWN** (B4) painiketta alaspainettuna yhtäjaksoisesti asetettavan arvon nopeaa suurentamista tai pienentämistä varten.
- Paina **MODE**-painiketta (B5) seuraavan asetuskohdan valintaa varten. Valintojen järjestys on 12/24-tuntinen formaatti, tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi ja päiväys.
- Paina **SET**-painiketta (B2) kerran, kun kaikki asetukset on tehty. Asetustoiminto päättyy.

(2)

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

- Paina **MODE**-painiketta (B5) hälytystoiminnon käyttöä varten. Näyttöön ilmestyy hälytysajan alle sana "ALM".
- Paina **SET**-painiketta (B2) kerran. Hälytysajan tunnit alkavat vilkkua. Paina **UP** (B3) painiketta tuntiarvon suurentamiseksi tai paina **DOWN** (B4) painiketta sen pienentämiseksi. Pidä **UP** (B3) tai **DOWN** (B4) painiketta alaspainetuna yhtäjaksoisesti hälytysarvon nopeaa suurentamista tai pienentämistä varten.
- Saatettuasi asettamisen päätökseen, paina **SET**- (B2) ja **MODE**-painiketta (B5) kumpaakin kerran.

HÄLYTYKSEN KÄYTTÄMINEN

- Paina **MODE**-painiketta (B5) hälytystoiminnon käyttöä varten. Näyttöön ilmestyy hälytysajan alle sana "ALM".
- Paina **UP** (B3) tai **DOWN** (B4) painiketta valitaksesi "🔔" symbolin näyttöön. Kellosymboli ilmaisee, että hälytys on aktivoitu.
- Hälytyksen käynnistyessä, voit aktivoida torkkuhälytyksen painamalla **SNOOZE/LIGHT**-painiketta (B1). Hälytys katkeaa 8 minuutiksi ja käynnistyy sitten uudelleen.
- Jos haluat katkaista hälytyksen, paina **SET** (B2), **UP** (B3), **DOWN** (B4) tai **MODE** (B5) painiketta. Hälytys katkeaa ja aktivoituu uudelleen 24 tunnin kuluttua.
- Kun hälytys käynnistyy, se soi 1 minuutin ajan, jonka jälkeen se katkeaa ja aktivoituu jälleen 24 tunnin kuluttua.
- Jos haluat katkaista hälytyksen kokonaan, paina **MODE**-painiketta (B5) ja valitse hälytysaikanäyttö. Paina tämän jälkeen **UP** (B3) tai **DOWN** (B4) painiketta, että "🔔" symboli häviää näytöstä.

TAUSTAVALON KÄYTTÄMINEN

- Voit milloin tahansa tarkistaa kellonajan pimeässä painamalla **SNOOZE/LIGHT**-painiketta (B1) kerran. Näyttöön syttyy hetkeksi kellonajan tarkistamista helpottava valo

Huomautus!

Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.

KELLON HOITAMINEN

- Suojaa kello äärimmäisiltä lämpötiloilta, vedeltä ja voimakkailta iskuiltä.
- Estä kelloa joutumasta kosketukseen syövyttävien aineiden, kuten hajuveden, denaturoidun spriin tai puhdistusnesteiden kanssa.

TEKNISET TIEDOT

- Kalenteri: kalenteria ei tarvitse säätää ennen vuotta 2069.
- Pariston käyttöikä: n. 1 vuosi